



TF1 Compact

Instructions

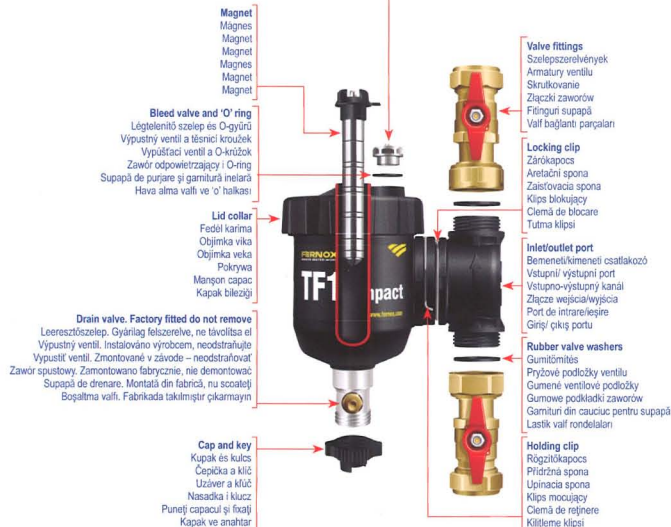


Best position. A legjobb hely. Nejlepší poloha. Najlepsja pozycja. Najlepsze położenie. Cea mai bună poziție. En iyi pozisyon.

Good position. Megfelelő hely. Dobra poloha. Dobra pozycja. Dobre położenie. Poziție bună. İyi pozisyon.

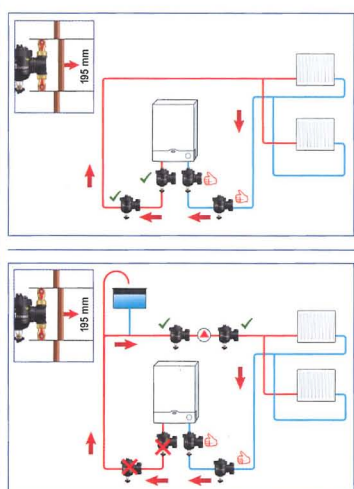



www.fernox.com

www.fernox.com

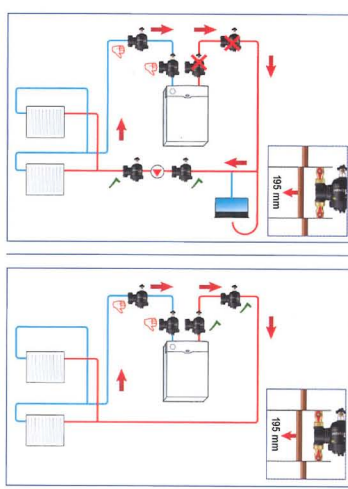

Best position. A legjobb hely. Nejlepší poloha. Najlepsza pozycja. Najlepsze położenie. Cea mai bună poziție. En iyi pozisyon.

Good position. Megfelelő hely. Dobra poloha. Dobra pozycja. Dobre położenie. Poziție bună. İyi pozisyon.

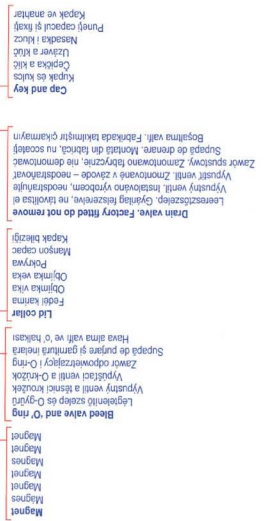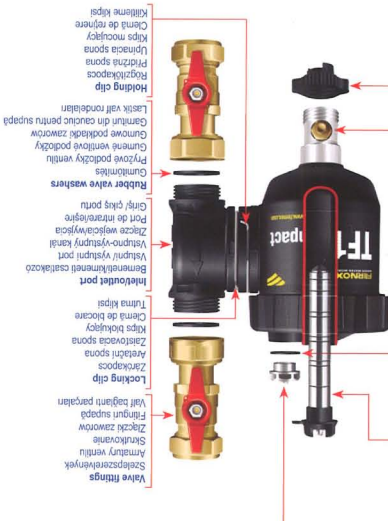


TF1 Compact

Instructions



- Filter Fernox TF1 Compact
- 2 ventily
- Súprava TF1 Kit (2 x ventilová podložka, náhradný O-kružok vypúšťacieho ventilu a štítok o servise)
- Bezpečnostný prívesok
- Návod na používanie

Instalujte filter Fernox TF1 Compact, ideálne na vratnú rúrku vedúcu do kotla. Filter by mal byť založený vertikálne, no ak je priestor obmedzený, možno ho umiestniť aj pod uhlom 45 stupňov. Nad filtrom musí zostať dostatok miesta na vybratie magnetu pri čistení filtra.

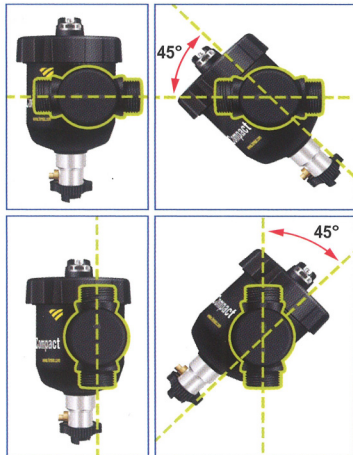

Možnosti inštalácie

Filter **Fernox TF1 Compact** je pripravený na inštaláciu do vertikálneho potrubia systému s prietokom vody nahor.

1. Vypnite kotol a vypustite systém.
2. Odmerajte a odstráňte 195 mm časť potrubia, kde bude filter **TF1 Compact** inštalovaný.
3. Na potrubie namontujte ventily.
4. Filter **TF1 Compact** namontujte na ventily, pričom dbajte na správnu polohu podložiek ventilov. Jednotka by mala byť inštalovaná tak, aby smer prietoku v rámci vykurovacieho okruhu bol v zhode so smerovou šípkou na vstupno-výstupnom kanáli. *Postup pri zmene orientácie si pozrite nižšie.*
5. Dotiahnite všetky spoje. Dávajte pri tom pozor na to, aby ste nepretiahli matice prírub ventilov pripojených ku vstupno-výstupnému kanálu filtra **TF1 Compact**.
6. Na neustálu ochranu systému doň opäť nadávajte ochranný prípravok **Fernox Protector F1**.
7. Otvorte vstupný aj výstupný ventil, systém opäť naplňte a vypustite zachytený vzduch.
8. Vyplňte štítok o údržbe a servise filtra **Fernox TF1** a nalepte ho na kotol.

Zmena orientácie

1. Plochým skrutkovačom opatrne vypäčte upínaciu sponu do pozície odistenia.



2. Odtiahnite vstupno-výstupný kanál približne 3 mm od hlavného telesa jednotky, aby ste umožnili jej otočenie do požadovanej pozície.



3. Vstupno-výstupný kanál zatlačte späť smerom k telesu jednotky, aby ste zabránili jej ďalšiemu otáčaniu.



4. Upínaciu sponu zatlačte bezpečne späť do pozície zaistenia.



Poznámky


- Pri pridávaní nejakého prvku do vykurovacieho systému musí inštalátor zabezpečiť, aby systém bol aj naďalej v súlade s normami a predpismi BS7671:2008 vzťahujúcimi sa na elektrické inštalácie.
- Neinštalujte v exteriéri alebo pri teplotách 0°C a nižších, aby nedošlo k poškodeniu mrazom.

Dávkovanie chemikálií


- Viac informácií o dávkovaní cez filter **Fernox TF1 Compact** je k dispozícii na webovej stránke www.fernox.com.

Návod na čistenie

Netreba vyberať objímku veka.

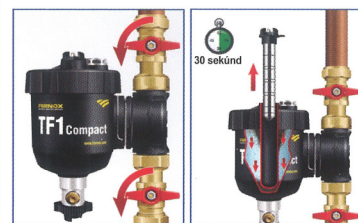

1. Zatvorte vstupný aj výstupný ventil.
2. Vyberte magnet.

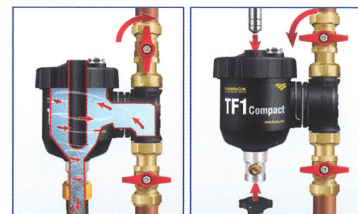

3. Otvorte výstupný aj vypúšťací ventil.
4. Zatvorte vypúšťací ventil, vyberte magnet a otvorte vstupný ventil.



Upozornenie: Obsahuje silné magnetické polia.


Technická linka: +44 (0) 870 870 0362

fernox_slovakia@cookson.com

Chránený patent GB2448232.

Patent čakajúci na schválenie GB1213773.3A.

Upozornenie: Obsahuje silné magnetické polia.
Technická linka: +44 (0) 870 870 0362
fernox_slovakia@cookson.com
Chránený patent GB2448232
Patent čakajúci na schválenie GB1213773.3A.

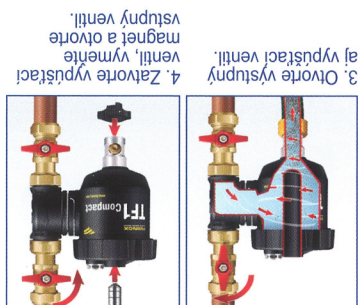

Netreba vyberať objímku veka.


Návod na čistenie

Dávkovanie chemikálií
Viac informácií o dávkovaní cez filter **Fernox TF1 Compact** je k dispozícii na webovej stránke www.fernox.com.

- Pri pridávaní nejakého prvku do vykurovacieho systému musí inštalátor zabezpečiť, aby systém bol aj naďalej v súlade s normami a predpismi BS7671:2008 vzťahujúcimi sa na elektrické inštalácie.
- Neinštalujte v exteriéri alebo pri teplotách 0°C a nižších, aby nedošlo k poškodeniu mrazom.






Poznámky

1. Plochým skrutkovačom opatrne vypäčte upínaciu sponu do pozície odistenia.

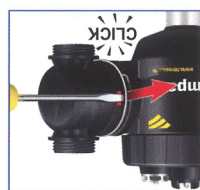

Zmena orientácie

1. Plochým skrutkovačom opatrne vypäčte upínaciu sponu do pozície odistenia.
2. Odtiahnite vstupno-výstupný kanál približne 3 mm od hlavného telesa jednotky, aby ste umožnili jej otočenie do požadovanej pozície.
3. Vstupno-výstupný kanál zatlačte späť smerom k telesu jednotky, aby ste zabránili jej ďalšiemu otáčaniu.
4. Upínaciu sponu zatlačte bezpečne späť do pozície zaistenia.
5. Dotiahnite všetky spoje. Dávajte pri tom pozor na to, aby ste nepretiahli matice prírub ventilov pripojených ku vstupno-výstupnému kanálu filtra **TF1 Compact**.
6. Na neustálu ochranu systému doň opäť nadávajte ochranný prípravok **Fernox Protector F1**.
7. Otvorte vstupný aj výstupný ventil, systém opäť naplňte a vypustite zachytený vzduch.
8. Vyplňte štítok o údržbe a servise filtra **Fernox TF1** a nalepte ho na kotol.



Možnosti inštalácie

Filter **Fernox TF1 Compact** je pripravený na inštaláciu do vertikálneho potrubia systému s prietokom vody nahor.

